ESCALADOR
TE1823

MANUAL DEL USUARIO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga la bolsa de plástico alejada de los niños, ya que esta podría causarle la asfixia.
- Verifique que el producto se encuentre en buenas condiciones y asegúrese de que la maquina no este dañada. Antes de usarla por primera vez.
- El masajeador es solo para uso personal, la maquina no es para uso comercial.
- El vendedor no se responsabilizara de daños conscientes o causados por uso inapropiado.
- Nunca tire del enchufe por el cable.
- El masajeador no es adecuado para niños.
- No salte sobre la plancha o la maquina, esto puede dañar la misma.
- En caso de daño visible, deje de utilizar la maquina. Desenchúfela y contacte un técnico. Esto puede provocar un choque eléctrico.
- No intente nunca reparar los daños usted mismo, consulte su vendedor o su centro de atención al cliente.
- Después de cada utilización, se debe apagar y desenchufar la maquina.
- Antes de limpiar la maquina, apáguela y desconéctela de la red.
- Si utiliza el producto sobre una alfombra, certifíquese de que las salidas de ventilación no estén bloqueadas.
- Deberá hacer algunos ejercicios de calentamiento antes de empezar el uso de la máquina.
- Aumente gradualmente la velocidad y duración de los ejercicios.
- Solo esta permitido su uso a una persona de cada vez.
- Mujeres embarazadas NO PUEDEN USAR ESTA PLATAFORMA.
- Si se siente inconfortable o mareado, para inmediatamente de usar la máquina. Consulte a su medico de inmediato, si: se siente enfermo, siente dolor en las articulaciones u otros puntos, tiene un ritmo cardiaco exageradamente acelerado o si tiene algún otro síntoma inusual.
- Si no hace deporte desde hace mucho tiempo, si tiene problemas de corazón. Perturbaciones circulatorias o problemas ortopédicos, deberá consultar a su médico antes de usar la máquina.
- Por favor mantenga el masajeador seco y alejado del agua. Asegúrese de que los componentes eléctricos no se mojen.
- Limpie el masajeador con una tela húmeda y sin detergentes químicos.
- Este artículo no esta preparado para personas (niños incluidos) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, sin supervisión o instrucciones de una persona responsable de su seguridad.
- No permita a los niños usar el producto sin supervisión, para que no jueguen con el.
- Si el cable esta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su agente o por alguien con calificaciones semejantes, para evitar riesgos.

ESQUEMA DE PARTES

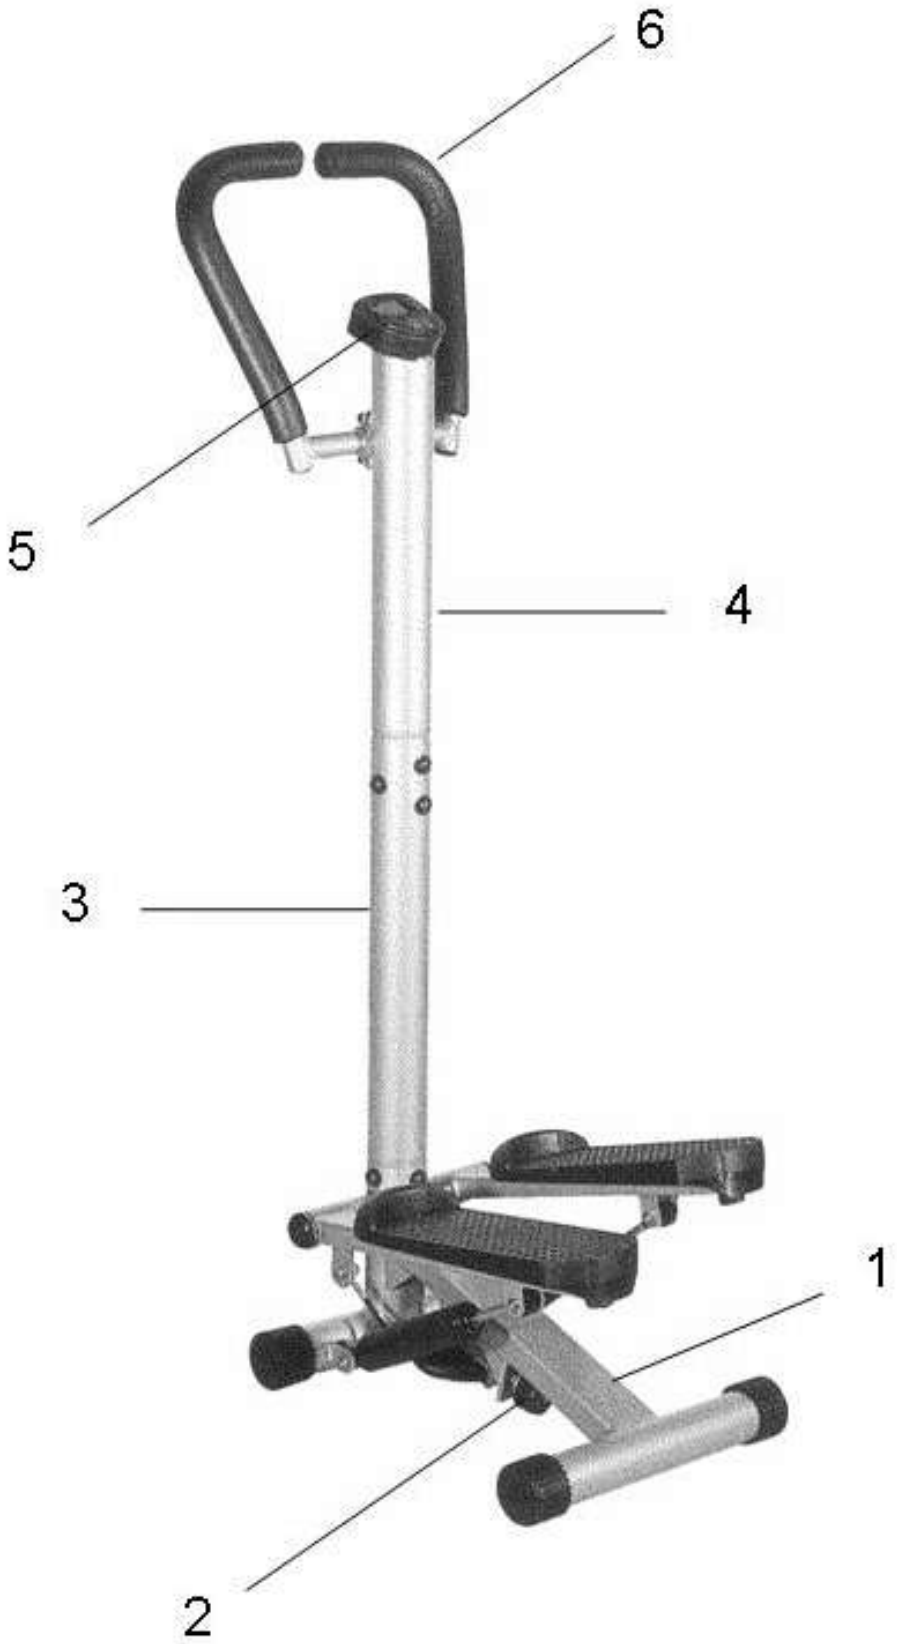

Armado y Uso

Unión del escalador con el pasamano

Paso 1: Use el tornillo (M8x24xs6) y la arandela (M8.5x1.5) para unir el caño (#3) a la estructura principal.

Paso 2: Use el tornillo (M8x15xs6) y la arandela (M8.5x1.5) para unir el caño (#3) al superior (#4).

Paso 3: Use el tornillo (M8x30xs6) para unir el pasamanos (#6) al extremo superior del caño (#4).

Paso 4: Conecte el cable de la computadora (#5), luego coloque la computadora en el tubo central.

Surex Argentina S.A. garantiza el correcto funcionamiento de este producto por el término de 6 (seis) meses, a partir de la fecha de compra, en condiciones de uso normal.
Este producto fue diseñado para uso familiar exclusivamente, por lo tanto la presente garantía no cubre daños producidos por la utilización comercial o profesional de este producto.
La presente garantía cubre los defectos de fabricación. No se considerarán los reclamos efectuados por los daños resultantes de accidentes, golpes o uso impropio, contrario a su finalidad original, o por encima de la resistencia técnica de los materiales constitutivos.
El manual de uso e instrucciones de armado del producto, forma parte del presente certificado de garantía.
En caso de necesitar la provisión de repuestos o servicio técnico de productos fuera de garantía diríjase a :

Av. Hipólito Irigoyen 2175
(1870) Avellaneda Pcia. de Buenos Aires
Tel. (011) 4208-5427 Fax: (011) 4218-2727
e-mail:service@semikon.com.ar

El usuario del producto que necesitara solicitar el cumplimiento de la presente garantía, deberá comunicar la misma, a la dirección y teléfono indicada arriba. Un representante del servicio de Post Venta de Surex Argentina S.A., indicará los pasos a cumplimentar para ser beneficiado con la correspondiente reparación.
Es imprescindible la exhibición de la factura de compra, en el acto de solicitar la efectivización de la garantía.

DATOS DEL VENDEDORDATOS DEL COMPRADOR

COMERCIO ..... NOMBRE Y APELLIDO .....

DOMICILIO ..... DOMICILIO .....

LOCALIDAD ..... LOCALIDAD .....

TELEFONO ..... TELEFONO .....

FECHA DE VENTA ..... PRODUCTO MODELO .....